
# **TOSHIBA** 2015, 05, 556

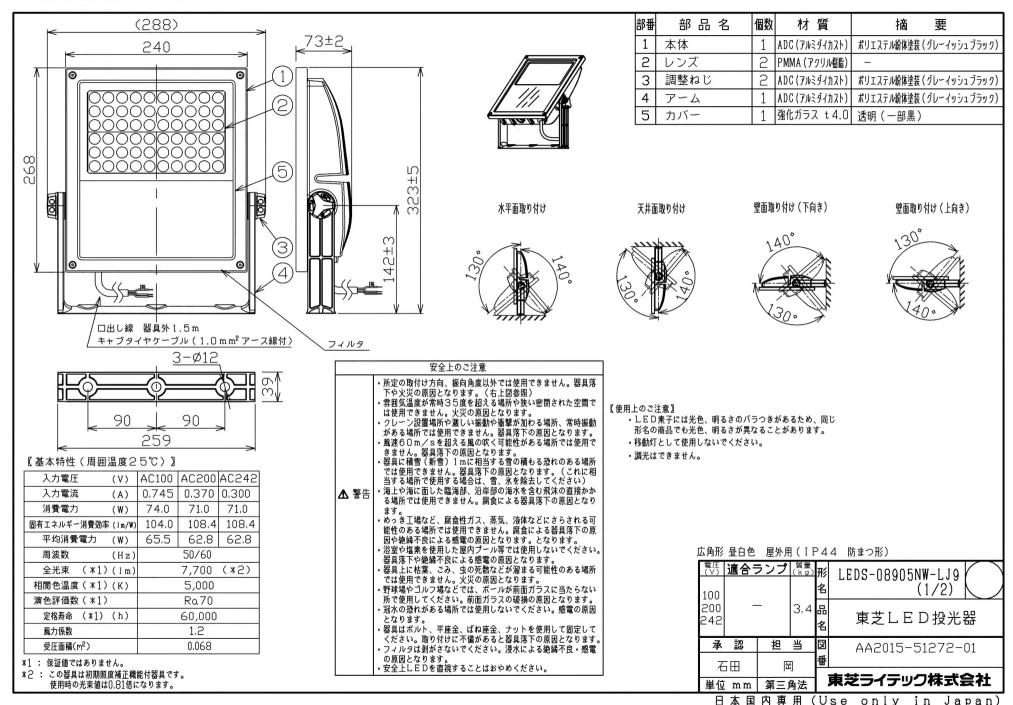


# **TOSHIBA** 2015, 05, 556

## 【初期照度補正機能付照明器具使用上の注意】

この器具はランプ初期の明るすぎを自動的に補正する機能を持つ照明器具であり、 定格モジュール寿命時に初期時の器具光束が得られる設計となっています。 ご使用の際は次の点にご注意ください。

- ・器具の汚れに対する補正は行いませんので、定期的な清掃をお勧めします。
- 。初期照度機能作動中は、消費電力が下記になります。



## 【初期照度補正機能付照明器具使用上の注意】

この器具は初期照度補正機能を解除する機能を内蔵しております。 以下の操作を行うことにより初期照度補正機能を解除することができます。 また、以下操作時間と同様な時間でON/OFF操作をされますと、初期照 度補正機能が解除される場合がありますのでご注意ください。

初期照度補正機能を解除し、ご使用になる場合は次の点をご注意ください。

- ・消費電力の節約はできません。
- 解除状態でも点灯時間の計測は継続されます。

初期照度補正状態に戻した場合は、解除状態での点灯時間が加算された設定で初期照度補正が復帰します。

## ●初期照度補正機能を解除する場合

①以下の点灯間隔で電源ON/OFFを4回繰り返す。


#### 切替操作



②初期照度補正機能が解除された場合は、5回目の電源ONで5秒間のフェードイン 点灯、1秒間の消灯動作の後、所望の点灯状態に推移しますのでご確認ください。 フェードイン点灯しない場合は、①の操作を再度実施してください。

お知らせ機能(フェードイン)






### ●初期照度補正機能状態に戻す場合

①以下の点灯間隔で電源ON/OFFを4回繰り返す。


#### 切替操作



②初期照度補正機能状態に戻った場合は、5回目の電源ONで1秒間隔で3回の 点滅が発生した後、所望の点灯状態に推移します。

点滅しない場合は、①の操作を再度実施してください。

## お知らせ機能(点滅)



器		
AA2015-51272-01		
		東芝ライテック株式会社
)		